

2015-5-15

태양광 발전 모니터링 시스템

웹 가이드(사용자)

본 매뉴얼의 내용은 프로그램의 기능 변경 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.

목차

2. 웹 사용자 가이드	2
2.1 로그인	2
2.2 통함감시	3
2.3 전력감시	4
2.4 인버터감시	5
2.5 접속반감시	6
2.6 보고서	7

2. 웹 사용자 가이드

2.1 로그인



그림 2-1

- 1) 아이디, 패스워드 입력 후 로그인
- 2) 빈값, guest 입력 시 손님으로 자동 로그인
- 3) 로그인 후 메뉴구성 : 관리등급에 따라서 메뉴구성이 들려짐
 - 최고관리자 : 사용관리, 통합감시, 전력감시, 인버터감시, 접속반감시, 보고서, 로그오프
 - 관리자, 사용자 : 통합감시, 전력감시, 인버터감시, 접속반감시, 보고서, 로그오프

2.2 통합감시

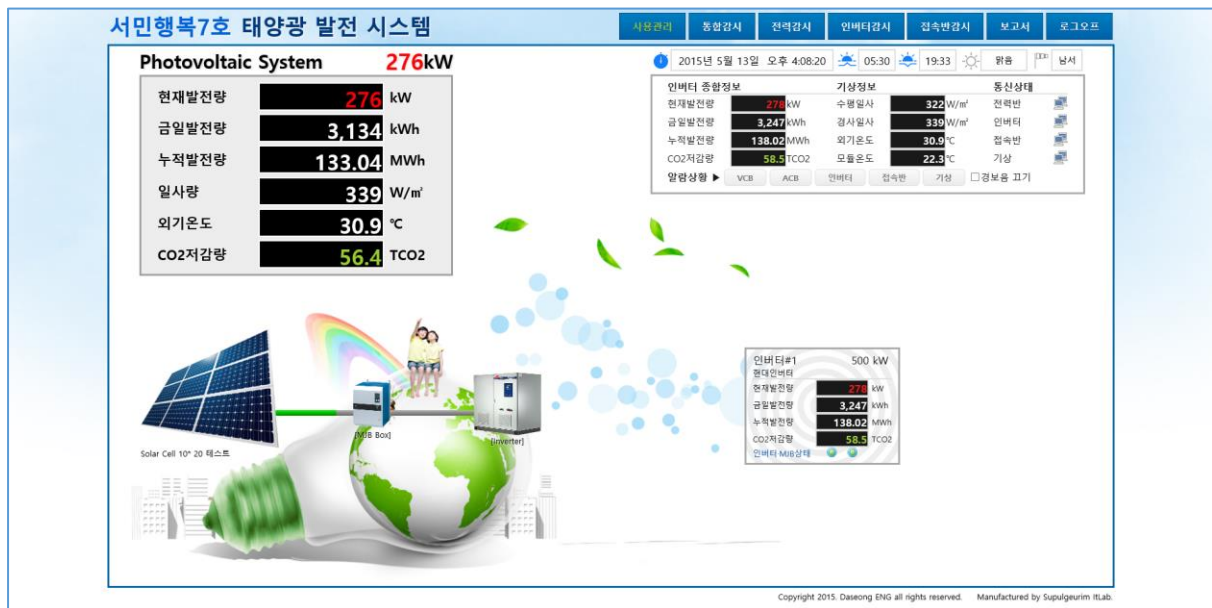


그림 2-2

VCB, 인버터 정보가 자동 조회 되며, 갱신시간에 따라서 자동 조회 된다.

2.3 전력감시

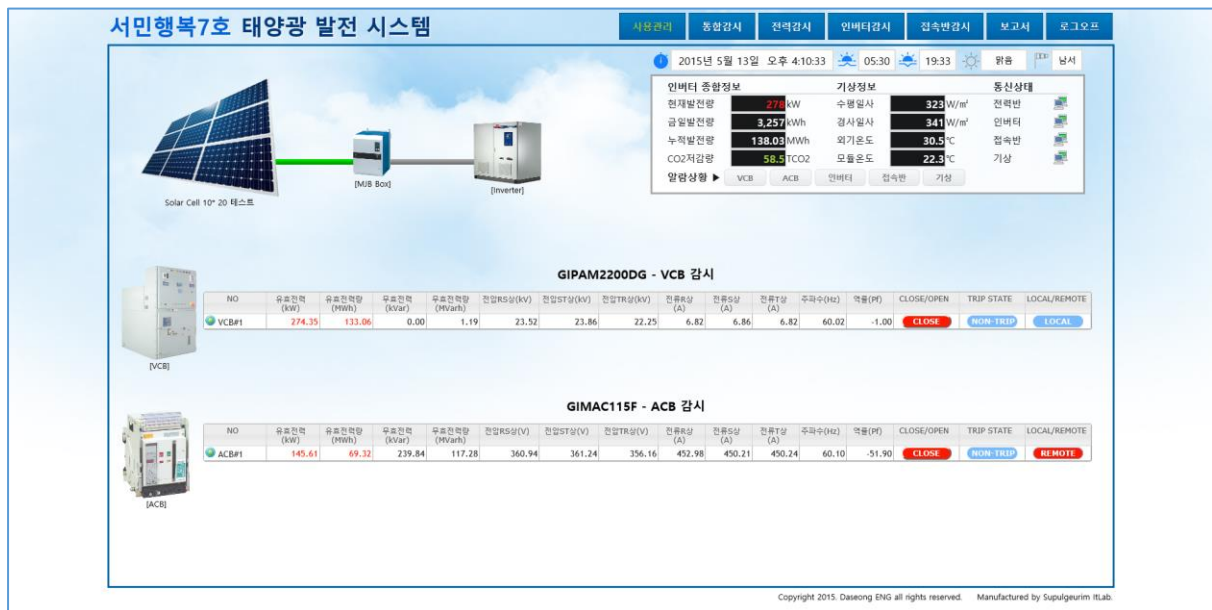


그림 2-3

VCB, ACB 정보가 자동 조회되며, 갱신시간에 따라서 자동 조회 된다.

- 1) 최고관리자, 관리자 : 장치제어 가능
- 2) 사용자 : 장치제어 불가

2.4 인버터감시

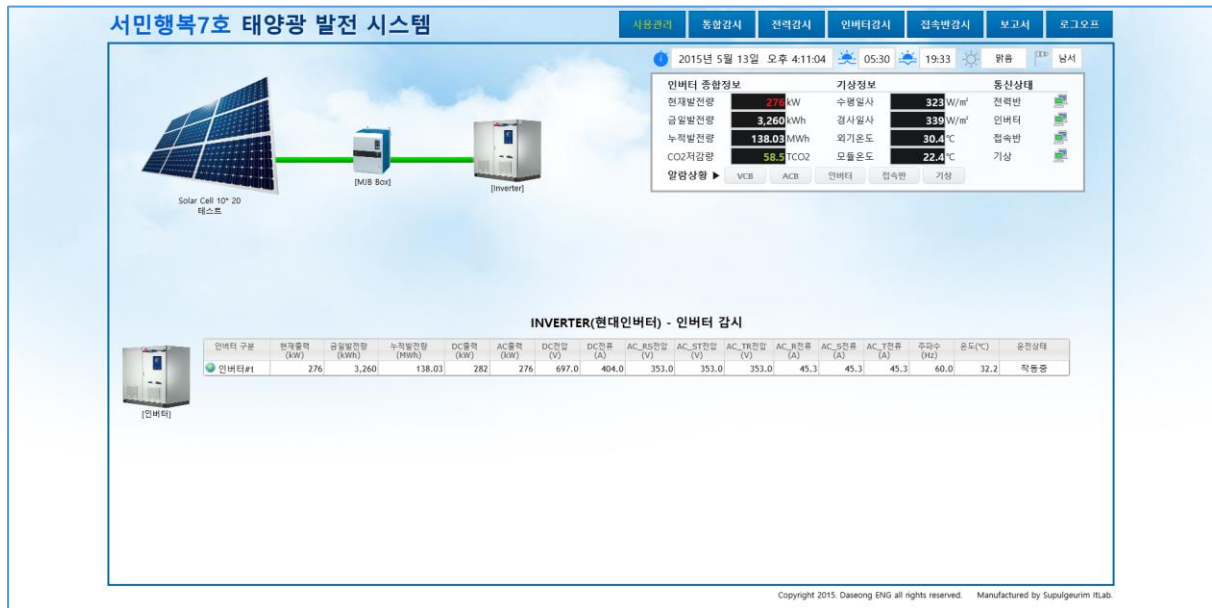


그림 2-4

인버터의 정보가 자동 조회되며, 갱신시간에 따라서 자동 조회 된다.

2.5 접속반감시

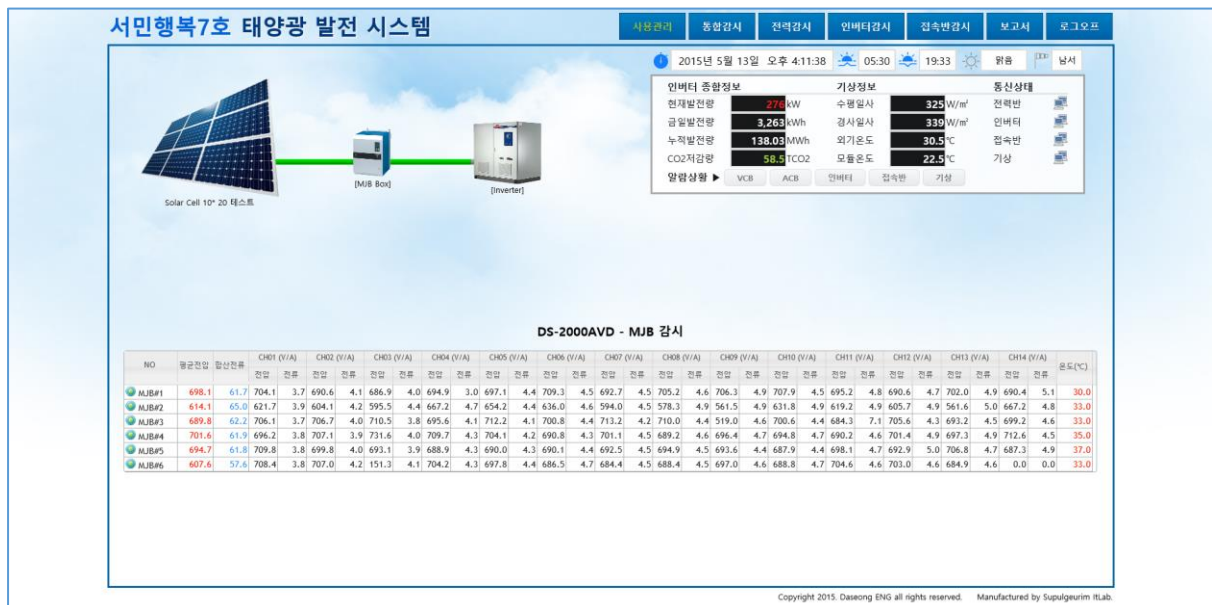


그림 2-5

접속반(MJB)의 정보가 자동 조회되며, 갱신시간에 따라서 자동 조회 된다.

2.6 보고서

보고서, 알람, 제어 탭으로 구성되어 있다.

1) 보고서

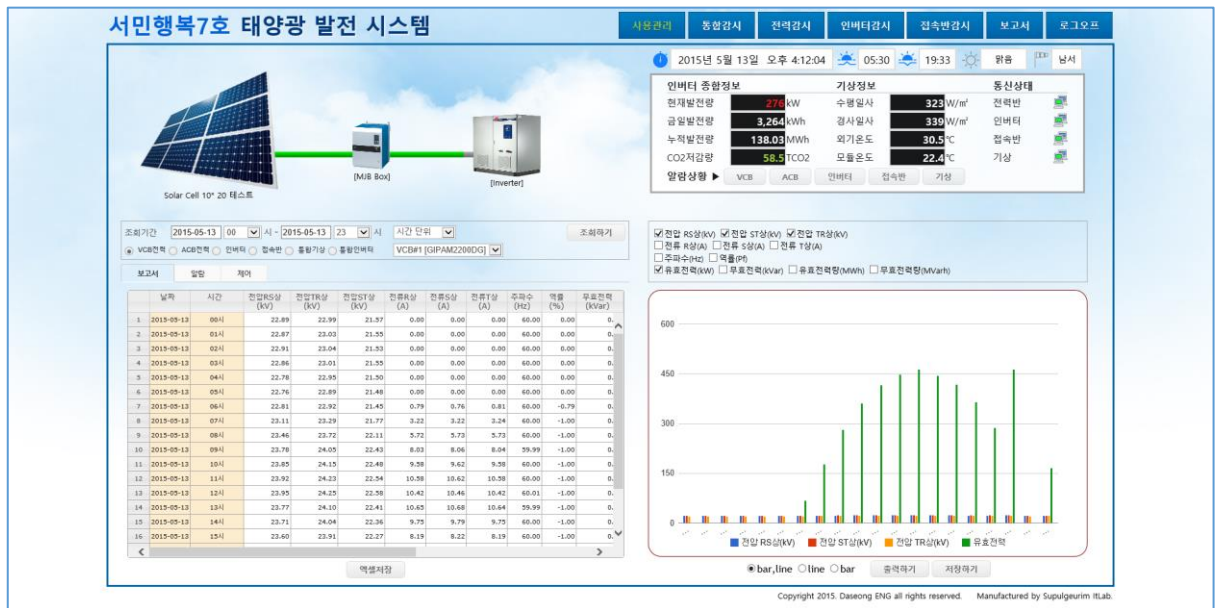


그림 2-6

조회 단위, 날짜기간, 장치에 따른 정보가 조회가능하며, 엑셀로 다운로드 할 수 있다. 그래프로 표현된다.

2) 알람

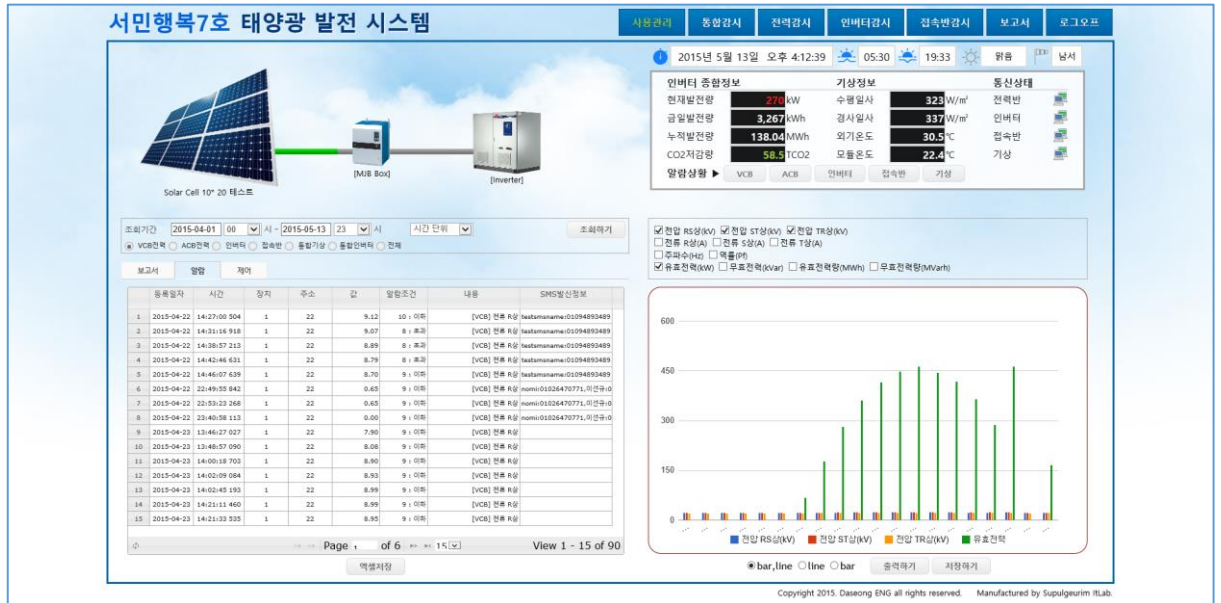


그림 2-7

조회 단위, 날짜기간, 장치에 따른 정보가 조회가능하며, 엑셀로 다운로드 할 수 있다.

3) 제어

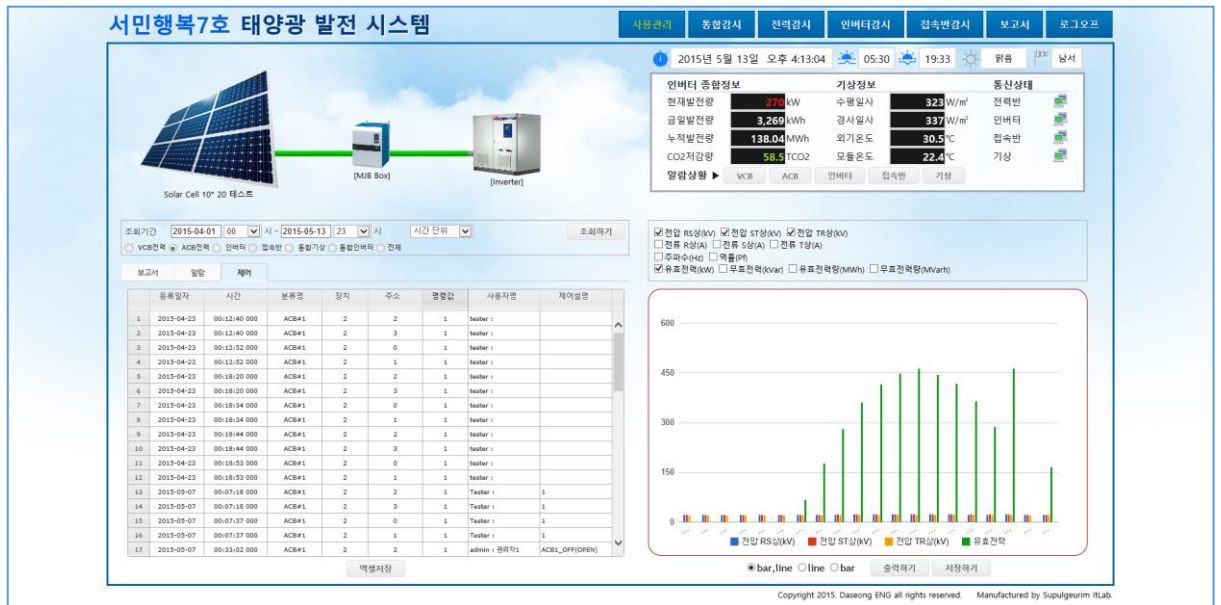


그림 2-8

조회 단위, 날짜기간, 장치에 따른 정보가 조회가능하며, 엑셀로 다운로드 할 수 있다.

4) 로그오프

로그오프 되면서 로그인 화면으로 이동한다.